TOSHIBA
Leading Innovation »»»

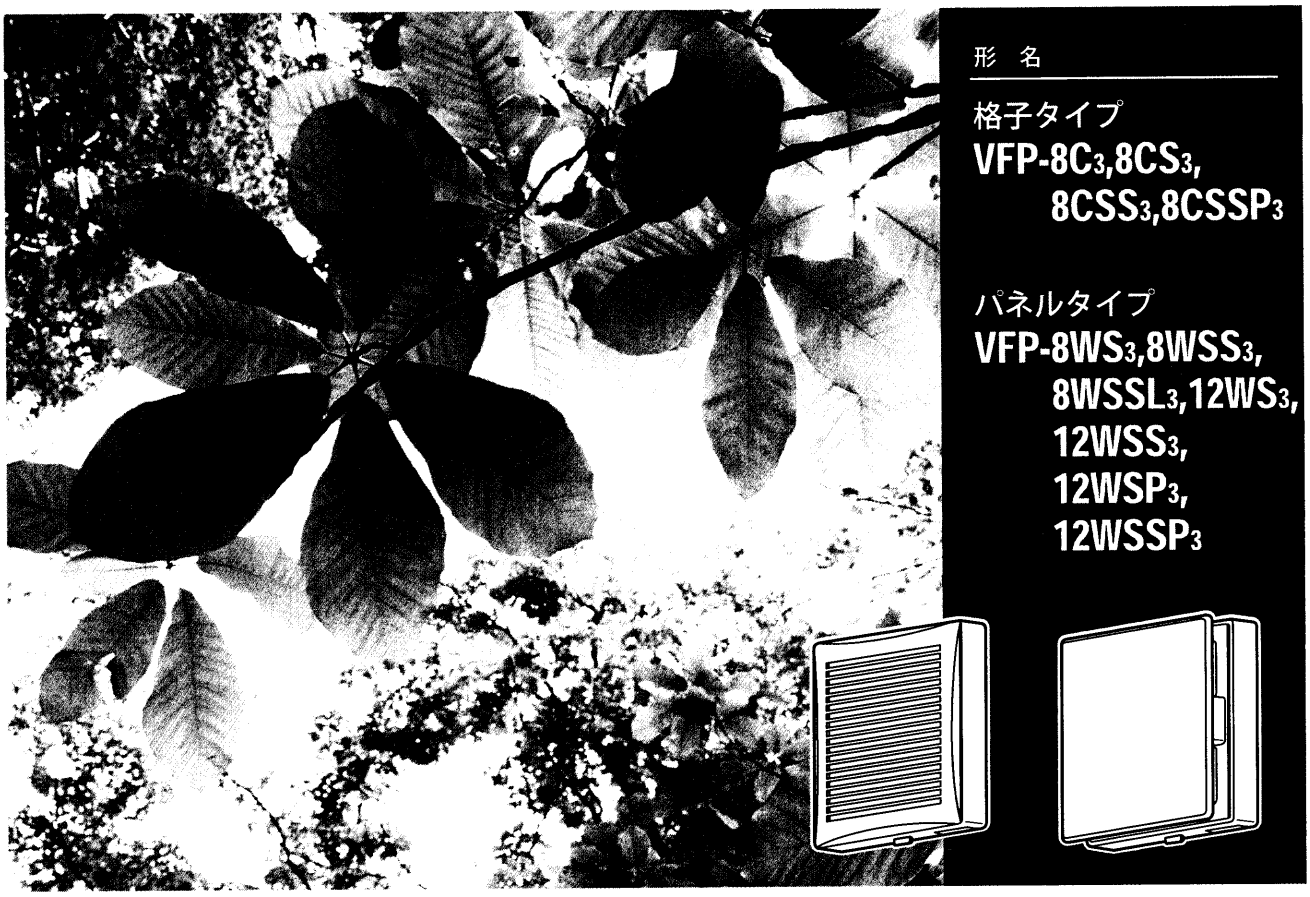

形　名

格子タイプ
VFP-8C3,8CS3,
8CSS3,8CSSP3

パネルタイプ
VFP-8WS3,8WSS3,
8WSSL3,12WS3,
12WSS3,
12WSP3,
12WSSP3

東芝換気扇 (パイプ用)

取扱説明書

- このたびは東芝換気扇（パイプ用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ····1～2
仕様 ·····2
各部のなまえ ·····3
使いかた ·····4
お手入れのしかた ·····4
取り付けかた ·····5～6
修理を依頼される前に ·····7
ご不明な点や修理に関するご相談は··7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

＊1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする

分解・修理禁止

修理技術者以外の人は、分解、修理（※）をしない
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

交流100V使用

電源は交流100Vを使う
交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。

接触禁止

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付ける
漏電したとき、火災・感電の原因になります。

入り切り禁止

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない
ガス爆発の原因になります。

改造禁止

改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。

使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

給気を確実に

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口より、十分給気される配慮をする
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

水かけ禁止

電気部品は水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により、火災・感電の原因になります。

プラグを抜く

お手入れの際は必ず壁スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くまたは分電盤のブレーカーを切る
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの原因になります。

ほこりをとる

電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着しているときはよく拭く
火災の原因になります。

⚠警告

確実に差し込む
電源プラグは根元まで確実に差し込む(電源プラグ付きの機種)
差し込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。

使用禁止
電源コード、電源プラグが傷んだまま使用しない(電源プラグ付きの機種)
感電・ショート・火災の原因になります。
※コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠注意

電気工事士が実施
電気工事は電気工事士（※）が行う
電気工事士以外の人が工事をすると火災・感電・けがの原因になります。
※電気工事士への依頼はお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

プラグを抜く
長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くまたは分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

取付禁止
高温（周囲温度40℃以上）になる場所や直接炎のあたる恐れのある場所では使用しない
火災の原因になります。

プラグを持って抜く
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
コードに傷がつき、火災・感電の原因になります。

確実に取り付ける
本体カバーや部品は確実に取り付ける
落下により、けがをする原因になります。

確実に取り付ける
強度のある場所に確実に取り付ける
落下により、けがの原因になります。

使用禁止
異常な振動がするときは、使わない
本体・部品の落下により、けがの原因になります。

接触禁止
運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない
けがの原因になります。

使用禁止
浴室で使用するときは、浴室内に壁スイッチを設けない
火災・感電の原因になります。

ゴム手袋を使う
お手入れ、取付のときは、ゴム手袋を使う
けがをする原因になります。

使用禁止
浴室など湿気の多いところでは使わない
火災・感電の原因になります。

仕様

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●取付場所

		格子タイプ	パネルタイプ
トイレ洗面所	壁面	○	○
	天井面	○	×
浴　室		ご使用できません	

●付属品

木ねじ4本

特性　電圧100V　50/60Hz共用

型名	消費電力(W)		風量(m^3/h)		騒音(dB)		質量(Kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-8C3,8CS3,8CSS3	1.8	2.2	66	66	24	24	0.7
VFP-8CSSP3	2.7	3.1	77.5	75.5	30.5	30	0.7
VFP-8WS3,8WSS3	1.8	2.2	60	60	26	26	0.8
VFP-8WSSL3	1.4	1.5	31	33	21	22	0.8
VFP-12WS3,12WSS3	3.8	4.3	110	110	28.5	28.5	0.9
VFP-12WSP3,12WSSP3	4.9	5.6	128	130	33.5	34	0.9

●消費電力、風量〔静圧0Pa時〕、騒音の値はJIS C 9603の測定方法に準ずる。

●適用パイプ（詳しくはカタログをごらんください）

8cmタイプ	塩化ビニル管（4番管,VP-100,VU-100）,メタルパイプφ100（別売のフレキシブルパイプセットDV-1PJHのご使用をおすすめします）
12cmタイプ	塩化ビニル管（6番管,VP-150,VU-150）,メタルパイプφ150

●壁厚寸法（詳しくはカタログをごらんください）

8cmタイプ	●パイプフード（薄壁用）を使用時は89mm以上
12cmタイプ	●パイプフード（薄壁用）を使用時は85mm以上

各部のなまえ

格子タイプ
VFP-8C3, 8CS3, 8CSS3, 8CSSP3

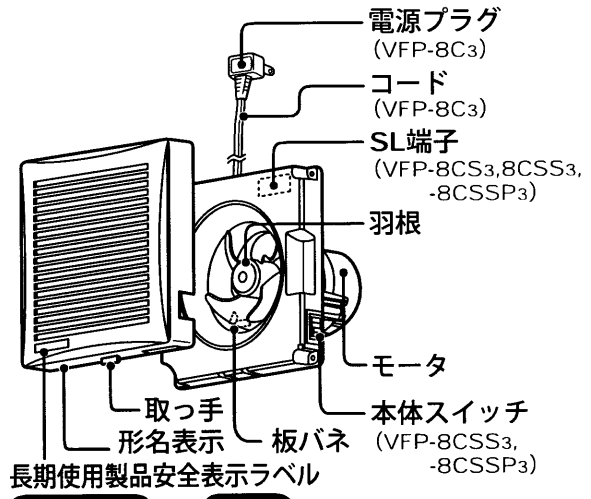

パネルタイプ
VFP-8WS3, 8WSS3, 8WSSL3, 12WS3, 12WSS3, 12WSP3, 12WSSP3

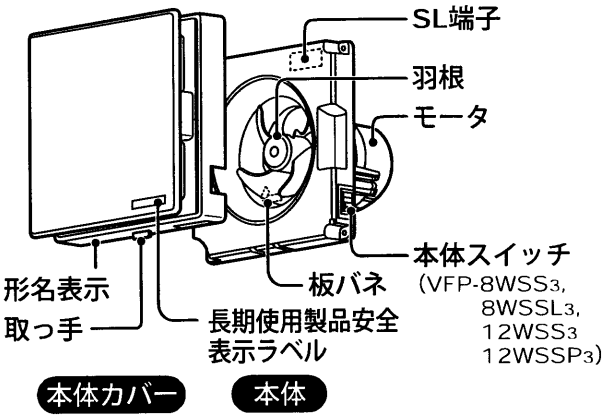

本体カバーのはずしかた
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

格子タイプ

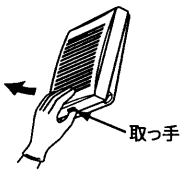

パネルタイプ

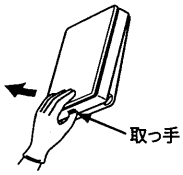

※本体カバーの取りつけ・取りはずしの時は、パネルを閉じておこなってください。

別売部品

フレキシブルパイプセット
DV-1PJH（8cmタイプ用）



パイプフード
屋外に取り付け風雨の侵入を防ぎます。



詳しくはカタログをごらんください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

【製造年】○○○○年　【設計上の標準使用期間】　13年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは
●運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50／60Hz	
	温　度	20℃	JIS C9603参照
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台　所　2 410時間／年　●トイレ　2 614時間／年 ●居　室　2 193時間／年　●浴　室　1 671時間／年	
注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8 760時間／年とする。			

■経年劣化とは
●長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

使いかた

■運転のしかた

〈VFP-8C3, 8CS3, 8WS3, 12WS3, 12WSP3〉
壁スイッチで操作します。

〈VFP-8CSS3, 8CSSP3, 8WSS3, 8WSSL3,12WSS3,12WSSP3〉
本体スイッチ（側面）で操作します。

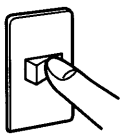

壁スイッチ

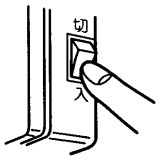

本体スイッチ

●パネルタイプのものは運転するときは、必ずパネルを開いてください。
（パネルが閉じていると排気されません）

建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は運転を止めないでください。
長時間停止した場合、屋内環境が悪化し法律で定める基準をこえることがあります。

■パネル操作のしかた（パネルタイプのみ）

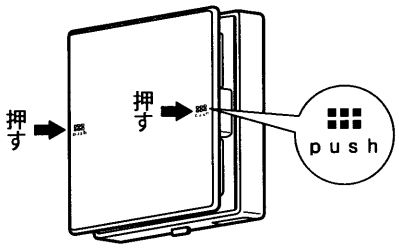

●パネル中央両端のところにある「push」部を2ヵ所同時に、ゆっくり確実に押して開閉してください。

※片側しか開かなかった時は閉じている方の「push」のみ再度押してください。

お願い

●風雨の激しいときは一時的に運転を停止して、パネルを閉じてください。
●パネルを開けたときは壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、パネルを閉じたときには「切」にしてください。（パネルタイプのみ）

お手入れのしかた

あまりよごれないうちに（約3ヵ月毎）お手入れしてください。

■お手入れの前に

●壁スイッチ・本体スイッチを「切」にし、電源プラグも抜きます。または分電盤のブレーカーを切ります。

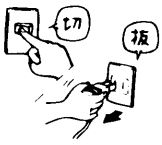

●手袋をご使用ください。

●台所用中性洗剤をご使用ください。
化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。

本体カバーのお手入れ

1 本体カバーをはずします。取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

2 台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。
洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。

本体のお手入れ

1 ほこりを掃除機で吸い取ります。

2 本体は取り付けたまま台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。

お手入れのしかた　取り付けかた

つづき

お手入れが終ったら

●本体カバーを取り付けます。
音がカチッとするまで本体に押しつけます。本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと落下することがあります。

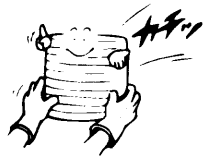

試運転

つぎのように試運転を行ってください

1 壁スイッチ・本体スイッチ「切」の状態で、電源プラグを単相100V（50Hz/60Hz）専用コンセントに差し込みます。または分電盤のブレーカーを「入」にします。

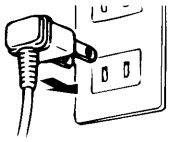

2 パネルタイプはパネルを開け、壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。

●羽根は回っていますか
●異常な振動、騒音はありませんか

つぎのことをお守りください

●高温(40℃以上)になる場所、油煙の多い場所、腐触性ガスの発生する場所に取り付けないでください。プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電することがあります。
●よごれた空気を排出するには、新鮮な空気が必要です。空気取入口を換気扇の反対側の位置に設けてください。

●天井や壁からの距離を守ってください。
本体カバーの取り付け、取りはずしができなくなります。

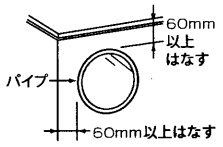

●本体カバー・本体を取り付けるときは本体カバーの格子部に力を加えないようにしてください。
●メタルパイプをご使用の場合、切断面のバリを取ってください。
●アルミフレキダクトには取り付けないでください。
やむを得ず取り付ける場合は、本体の板バネをはずして、本体を木ねじ4本で固定してください。
※アルミフレキダクトの切断面でコード線を傷つけないように、テープ等で処理してください。
コード線を傷つけると火災・感電の恐れがあります。

本体を取り付ける前に

壁に取り付けるとき

1 パイプの取り付け穴位置を決めます。



2 壁に穴をあけ、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないようにパイプを少し傾斜させます。パイプが壁面より引っ込まないようにしてください。

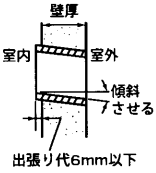

3 VFP-8CS3, 8CSS3, 8CSSP3, 8WS3, 8WSS3, 8WSSL3,12WS3,12WSS3, 12WSP3,12WSSP3,は電源ケーブル（φ1.6,φ2）を引き込みます。

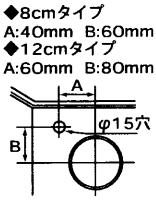

天井に取り付けるとき

※パネルタイプは天井取付できません

1 パイプの取り付け穴位置を決めます。



2 木枠をつくり野縁に固定します。

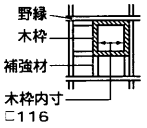

3 天井に穴をあけ、配管工事をします。
パイプが天井面より引っ込まないようにしてください。

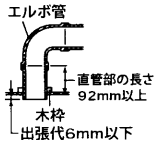

4 VFP-8CS3,8CSS3, 8CSSP3は電源ケーブル（φ1.6,φ2）を引き込みます。
取っ手を壁側にしないでください。

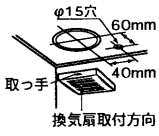

5 本体カバーをはずします。取っ手に指を引っ掛けて、手前に引きます。

別売りの専用フレキシブルパイプセットを利用するとき

別売のフレキシブルパイプセットに取り付けるときは、板バネを取りはずして差し込みます。（8cmタイプ）
※必ず手袋を着用してください。
※板バネは右図のように動かして取りはずしてください。

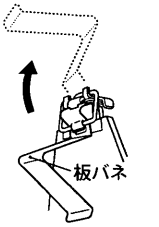

本体の取り付けかた

壁に取り付けるとき

①本体をパイプに取り付けます

VFP-8C3

1 コード出口を決めます。
左または右に出すときは本体カバーと本体の薄肉部をナイフで切り取ります。
切り取りの際は本体カバーをはずしてください。



2 本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ4本で固定します。

●本体と壁面にすきまができると、空気もれの原因となります。

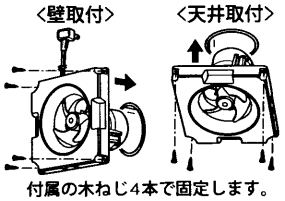

3 本体カバーを取りつけます。

配線図

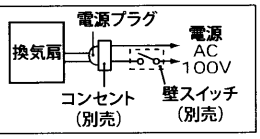

VFP-8CS3,8CSS3,8CSSP3,8WS3,8WSS3,8WSSL3,12WS3,12WSS3,12WSP3,12WSSP3

1 電源ケーブルを図の様に加工します。

2 電源ケーブルをSL端子に芯線が止まるまで確実に奥まで差し込みます。

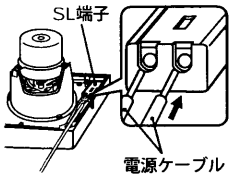

3 電源ケーブルのたるみをなくしながら本体をパイプに差し込み、付属の木ねじ4本で固定します。

●本体と壁面にすきまができると、空気もれの原因となります。

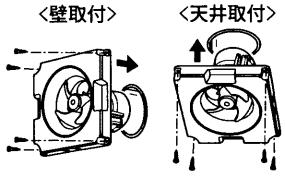

4 本体カバーをとりつけます。
パネルタイプはパネルを開けます。

配線図 (VFP-8CS3,8WS3,12WS3,12WSP3)

●コンセントの設置は不要です。

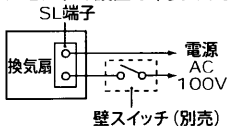

配線図 (VFP-8CSS3,8CSSP3,8WSS3,8WSSL3,12WSS3,12WSSP3)

●コンセントの設置は不要です。

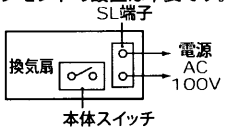

※建築基準法対応機械換気設備として設置される場合の壁スイッチは「換気システム用壁スイッチ」を使用するなど建築基準法に従って施工してください。

②試運転

1 壁スイッチ・本体スイッチ「切」の状態で、分電盤のブレーカーを入れます。電源プラグのある製品は電源プラグを単相100V(50HZ/60Hz)専用コンセントに差し込みます。

2 パネルタイプはパネルを開け、壁スイッチ・本体スイッチ「入」にし、つぎのことを確認してください。

●羽根は回っていますか
●異常な振動、騒音はありませんか
●パネルタイプはパネルが開いていますか

天井に取り付けるとき

②本体カバーを取り付けます

1 音がカチッとするまで本体に押しつけます。
本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。
取付が不完全ですと落下することがあります。

③試運転

1 壁スイッチ・本体スイッチ「切」の状態で、分電盤のブレーカーを入れます。電源プラグ付の製品は電源プラグを単相100V(50HZ/60Hz)専用コンセントに差し込みます。

2 壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。

●羽根は回っていますか
●異常な振動、騒音はありませんか

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　象	点　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **03-5326-5038**（通話料：有料）

FAX 045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、差込みプラグのあるものは差込みプラグもコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	換気扇（パイプ用）
形　名	
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　　－

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅い、または不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。